


UPGRADED MUSIC STAND LIGHT

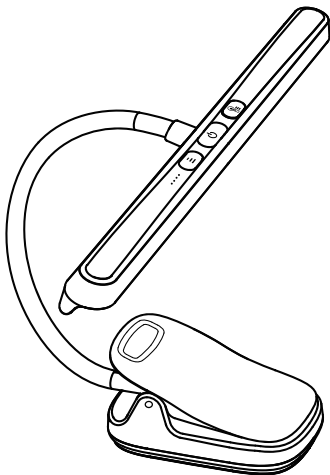

glocusent | Light Up Your Chapters

Catalogue

English	1
Deutsch	6
Français	8
Italiano	10
Español	12
日本語	14
About Glocusent	16
Customer Support	End

Scan the QR Code for 36-month upgraded VIP warranty



For Customer Service

www.glocusent.com | service@glocusent.com

Words from the Product Designer

Hi Friends,

This is Mason from Glocusent, and it's wonderful to connect with you again. Thank you for your continued support and valuable feedback. I'm excited to introduce our latest innovation, the **Glocusent Upgraded Music Stand Light**. This upgraded version includes several enhancements:


1. **Shielded Light Design:** Prevents light from glaring into the eyes of performers or the audience, ensuring a comfortable experience for everyone.
2. **Wider Illumination Area:** Covers up to four pages of sheet music, approximately 88 cm wide.
3. **Brighter Lighting:** Features 81 advanced LED beads, providing increased brightness beyond the A16 model.
4. **Longer Light Bar:** Extended to illuminate the entire piano keyboard or the width of four pages of sheet music.
5. **Touch Prevention Design:** Includes a lock to prevent accidental touches, enhancing portability and convenience.

Our Glocusent Upgraded Music Stand Light features three color temperatures and five brightness levels, with stepless adjustment. Plus, it remembers your last setting for convenience.

We hope this light enhances your practice and performances. Thank you for your support.

Sincerely,

Mason

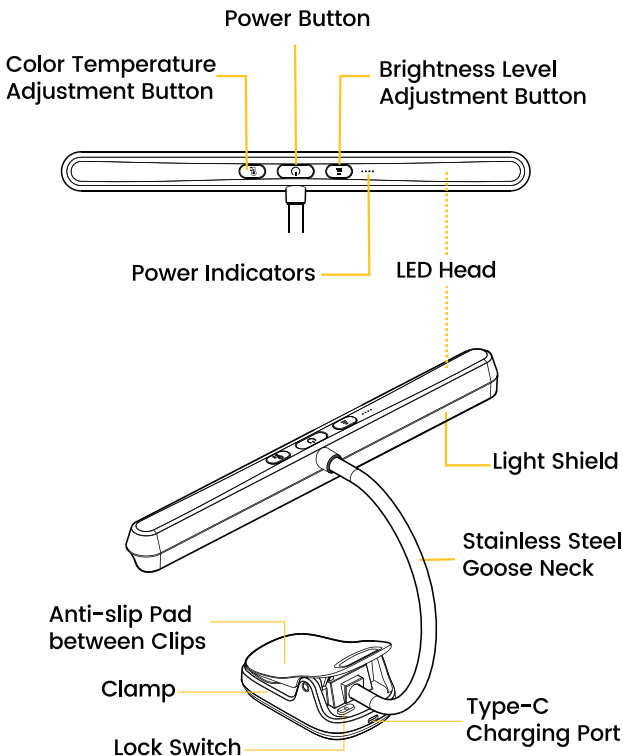

Instruction

Power

Short Press -----  On/Off

Brightness Level

Short Press to Adjust Brightness Levels



Level 1 — Level 2 — Level 3 — Level 4 — Level 5

Or long press for stepless brightness adjusting

Color Temperature

Short Press to Adjust Color Temperatures



1800k —————→ 3200k —————→ 6000k

Or long press for stepless color temperature adjusting.

Lock Feature



Securely lock the product by sliding the lock switch towards the direction indicated by the arrow to avoid unintentional activation during transport.

Precautions

- There are plastic films on the buttons for protection purposes. Please gently tear them off before first use.
- Use a provided Type-C charging cable or any third-party certified Type-C charging cable to charge the light.
- Make sure to fully charge till the charging indicator lights turn stable from flashing before first use.
- Please charge it at least once every six months to maintain the battery's lifespan.

Please avoid placing this light in an environment with extreme

- temperatures (either too hot or too cold).

Disposal: When you are ready to dispose of the product after wearing it out, please follow your local government's instructions for environmental and safety purposes.

How to Charge the Light

1. Plug the Type-C cable into the charging port, and connect it with a 5V power adapter.
2. It takes about 4-5 hours to fully charge.
3. Please fully charge the product before first use.
4. You can still charge the product when it is locked, but the power indicator will remain off. To monitor charging, first unlock the product by sliding the lock switch away from the arrow direction.


Note: The green lights will flash while the light is charging and stay steady once it's fully charged.

Product Specifications

Model	A30
Brightness	15lm - 200lm
Color Temperature	1800K, 3200K, 6000K
Battery	Lithium
Battery Capacity	4000mAh
LED Beads	81
Dimensions	18.9*13*2.3in/48*33*5.8cm
Music Light Weight	11.3oz/320g
Certificates	FCC, PSE, CE, C-Tick
Input	5V $\overline{=}$ 2A

Include

Glocusent Upgraded Music Stand Light	X1
Type-C Charging Cable	X1
User Manual	X1
Bookmark	X1

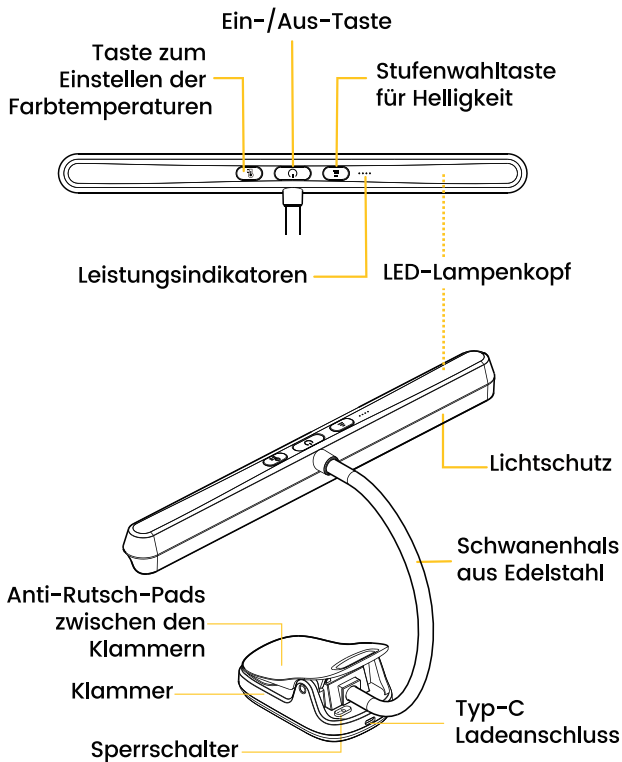

Anleitung

Leistung

Kurz drücken -----  Einschalten
/ Ausschalten

Helligkeitsstufen

Kurz drücken zur Anpassung der Helligkeitsstufen



Stufe 1 — Stufe 2 — Stufe 3 — Stufe 4 — Stufe 5

Oder langes Drücken zur stufenlosen Anpassung der Helligkeit

Farbtemperaturen

Kurz drücken zur Anpassung der Farbtemperaturen



1800k —————→ 3200k —————→ 6000k

Oder drücken Sie lange, um eine stufenlose Einstellung der Farbtemperatur vorzunehmen.


Sperrfunktion



Sichern Sie das Produkt, indem Sie den Sicherungsschalter in die durch die Pfeilmarkierung angezeigte Richtung schieben, um eine unbeabsichtigte Aktivierung während des Transports zu vermeiden.

Description du produit

FR

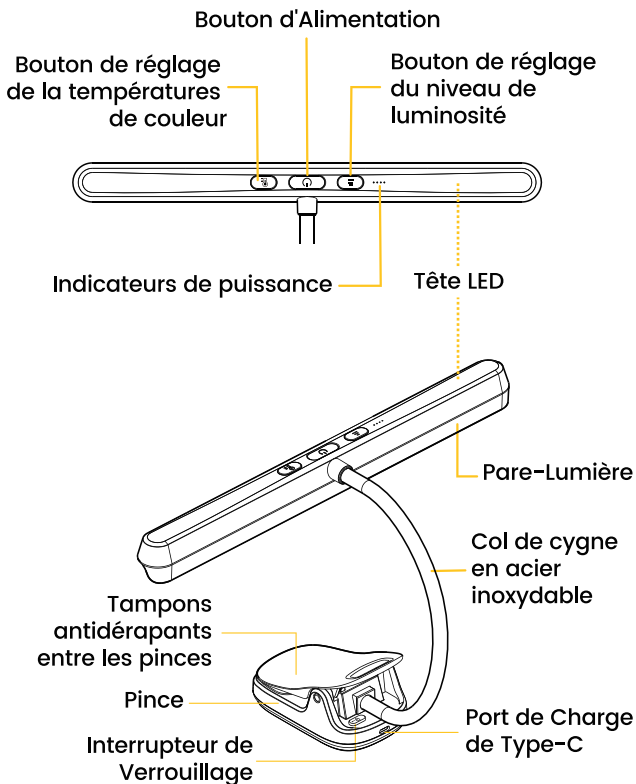

Instruction

Puissance

Appui court -----  Activer / Désactiver

Niveaux de Luminosité

Appuyez brièvement pour régler les niveaux de luminosité



Level 1 — Level 2 — Level 3 — Level 4 — Level 5

Ou appuyez longuement pour un réglage continu de la luminosité

Températures de Couleur

Appuyez brièvement pour régler les températures de couleur




1800k —————→ 3200k —————→ 6000k

Ou appuyez longuement pour un réglage continu de la température de couleur.

Fonction verrouillage



Pour éviter toute activation involontaire lors du transport, il convient de verrouiller le produit en faisant glisser l'interrupteur de verrouillage dans le sens indiqué par la flèche.

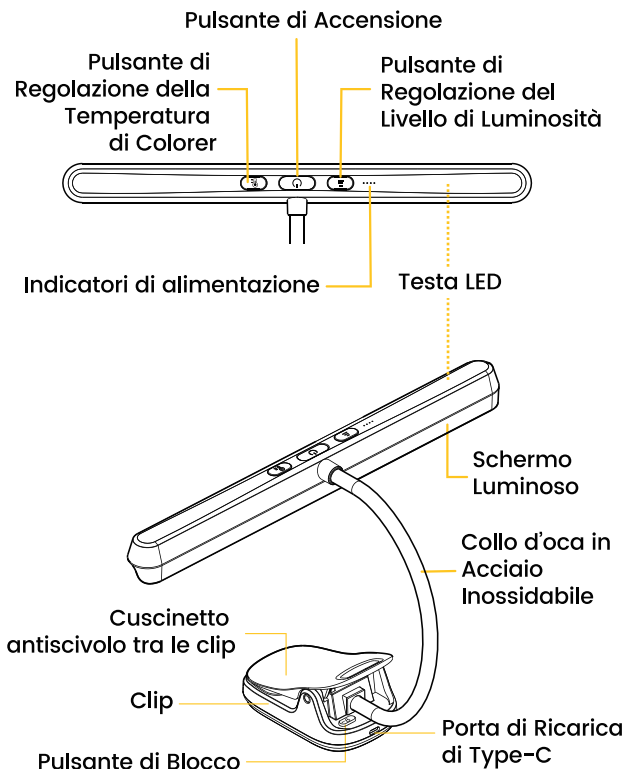

Istruzioni

Alimentazione

Premere brevemente -----  Attivare /disattivare

Livelli di Luminosità

Premere brevemente per regolare i livelli di luminosità



Livello 1 — Livello 2 — Livello 3 — Livello 4 — Livello 5

Oppure premere a lungo per regolare la luminosità in modo continuo

Temperature del Colore

Premere brevemente per regolare le temperature del colore




1800k —————> 3200k —————> 6000k

Oppure premere a lungo per regolare la temperatura del colore in modo continuo.

Funzione di blocco



Per evitare un attivazione involontaria durante il trasporto, bloccare il prodotto facendo scorrere l'interruttore di blocco nella direzione indicata dalla freccia.

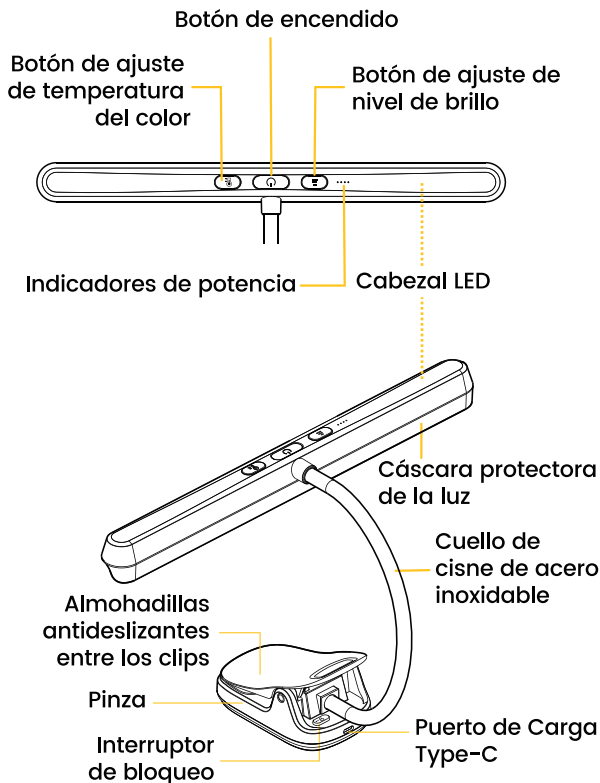

Instrucciones

Encendido/Apagado

Pulsa una vez -----  Encender /apagar

Niveles de Brillo

Pulsa una vez para modificar el brillo.



Nivel 1 — Nivel 2 — Nivel 3 — Nivel 4 — Nivel 5

O mantén pulsado para ajustar el brillo de forma continua

Temperaturas de Color

Pulsa una vez para cambiar la temperatura de color




1800k —————→ 3200k —————→ 6000k

O mantén pulsada para ajustar la temperatura de color de forma continua.

Función de bloqueo



Bloque con seguridad el producto deslizando el interruptor de cierre en la dirección que indica la flecha para evitar la activación no intencionada durante su transporte.

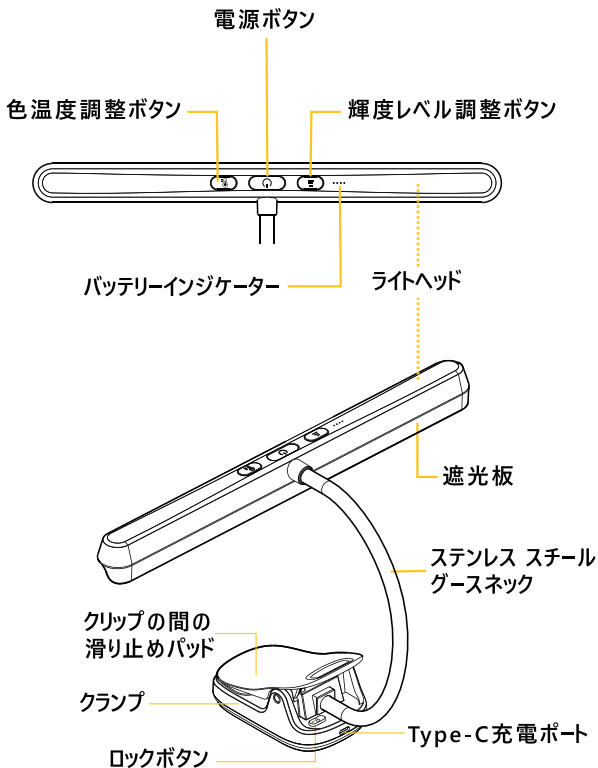

指示

⏻ 出力

短押し -----  オン/オフにする

☀ 輝度レベル

短押しすると輝度レベルを調整できます



レベル 1 → レベル 2 → レベル 3 → レベル 4 → レベル 5

長押しすると無段階の輝度レベルを調整できます

🔒 短押しすると色温度を調整できます

短押しすると色温度を調整できます



2700k → 4000k → 6000k

または長押しして無段階の色温度を調整することができます。

🔒 ロック機能

←🔒 搬送中に意図せず起動しないように、矢印方向にロックスイッチをスライドして確実にロックしてください。

About Glocusent

Ever since we saw our first sunrise illuminate the beautiful Colorado Springs, we've become a lighting product company that believes that light is a critical element to capturing the magic in moments. No progress was ever made in the dark, and we're here to deliver that light to ensure that our users are always progressing. At Glocusent, we refer to three core principles; glory, focus, and moments.

Glory: We're about bringing light to your life, and we believe life is filled with glory, whether that's in your career or with your family. Let us shine a light on that **glory**.

Focus: Our team at Glocusent is **focused** on creating innovative lights and lamps that are convenient, smart, and tailored to its user. In the wise words of Roy T. Bennett, "Life is short; focus on what really matters; you should change your priorities over time." With our lights, you can focus on what matters.

Moment: **Moments** are fleeting. Your lives are filled with beauty, romance, and happiness. Our innovative lights are there to help you capture the moments.



Verification of Compliance

Verification No.: MK24080113P01-E01
 Name and address of Applicant: **glocusent co., ltd**
 110 16th Street, Suite 1400 #1095 Denver, CO 80202 United States
 Name and address of Manufacturer: **Shenzhen Glocusent Technology Co., Ltd**
 Building 8, 2001, Xinyi Lingyu R&D Center, No. 26 Hongliang North Second Road, Xingdong Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen
 Product name: **Music Stand Light A30**
 Rated: 5Vdc, 2A, 10W
 Product model(s): A30, GLCSNTA30, GLCSNTA3002, GLCSNTA3003, GLCSNTA3004, GLCSNTA3005
 Product trademark: GLOCUSENT

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
 The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with EMC Directive 2014/30/EU.

EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN IEC 61547:2023
 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.: MK24080113P01-E01
 Test conducted by: TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
 Verification issue date: August 29, 2024

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

T:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1st Floor, Block A1, Zone A, Xingshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyuan Street, Baoan District, Shenzhen, China



TMC



FR



FR

Cet appareil, ses accessoires et ses batteries sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Glocusent Customer Support

Have questions, concerns, or feedback about Glocusent Upgraded Music Stand Light(A30)? Email us at service@glocusent.com. Our team will respond to your email in a swift time.

You're currently covered by our 24-month worry-free warranty. But there's more! You can easily bump that up to a 36-month VIP Service warranty. It's all on us-either a replacement, a full refund or a chance to try out our new products. Simply swing by our website and register your purchase to make the upgrade, we've got your back.

www.glocusent.com/pages/warranty

Alternatively, you can scan the QR code below to register your purchase:

Scan the QR Code for 36-month upgraded VIP warranty



————— **For Customer Service** —————

www.glocusent.com | service@glocusent.com